


## Beknopte Handleiding afstandsbediening Dru – Honeywell

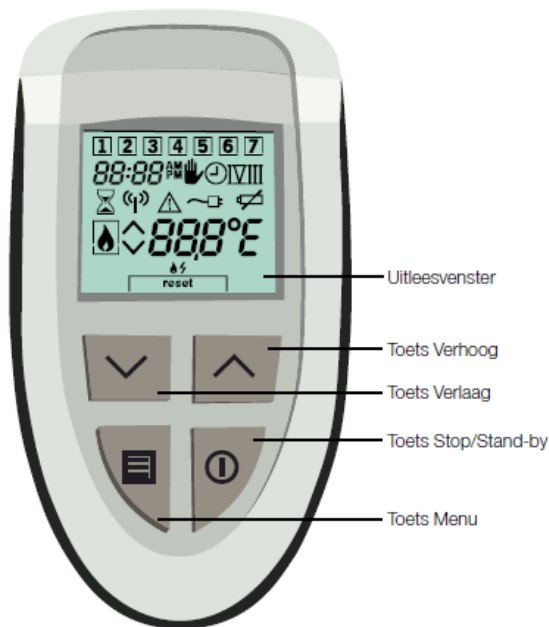

### Ontsteking:

Voor het ontsteken van de gashaard drukt u tegelijkertijd kort op de twee bovenste knoppen, de “toets verlaag” en de “toets verhoog”.

De haard zal dan gaan ontsteken en opstarten in de hoogste stand, dat is stand 15.

### Vuurhoogte:

Als de kachel eenmaal opgestart is, brandt het vlammetje links onder in het scherm continu.

Vanaf dat moment is de vuurhoogte in te stellen met de afstandsbediening.

### EcoWave:

Het gebruik van de EcoWave zorgt voor een besparing in gasverbruik en warmte. Door de menuknop (links onder) een aantal seconden ingedrukt te houden, verschijnt er als eerste een pijltje naar boven en onder in beeld, met daarnaast een 0. Wanneer de knop om de vlammen te verhogen ingedrukt wordt, verandert de 0 in een 1. Op dat moment wordt de EcoWave geactiveerd. Dat is ook te zien naast de vlam in het scherm. Na een korte tijd gaat de afstandsbediening vanzelf terug naar het startscherm.

### Tweede brander:

Wanneer de haard uitgerust is met 2 aparte branders, start deze altijd op met beide branders. Er is een mogelijkheid om 1 brander uit te schakelen, door kort op de “Stop/Stand by” te drukken. De tweede brander is weer in te schakelen door kort en tegelijk op de “Menu” en “Verhoog” toetsen te drukken.

### Uitzetten van de kachel:

Door op de “Stop/Stand by”-knop (rechts onder) te drukken, gaan alle gaskleppen dicht. Bij een kachel met twee branders dient u 2x op de “Stop/Stand by”-knop te drukken.

Wilt u de uitgebreide handleiding bekijken? Kijk dan op de volgende pagina:

<http://www.bouwmansvuurtotaal.nl/download/>